

「PG パワーモニタ」を Windows Vista で利用するにあたって

2007年6月22日


「PG パワーモニタ」を Windows Vista にて利用する際には、インストール後に環境設定を行なう必要があります。以下の手順に従い設定してください。

PG パワーモニタをインストール手順に従ってインストールします。

PG パワーモニタをインストールしたフォルダ（初期設定では「c:\pgpm」）にある「pgpmsv.exe」を右クリックしてプロパティを開きます。


「pgpmsv.exe のプロパティ」のウインドウが開きましたら、「互換性」タブをクリックします。

「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

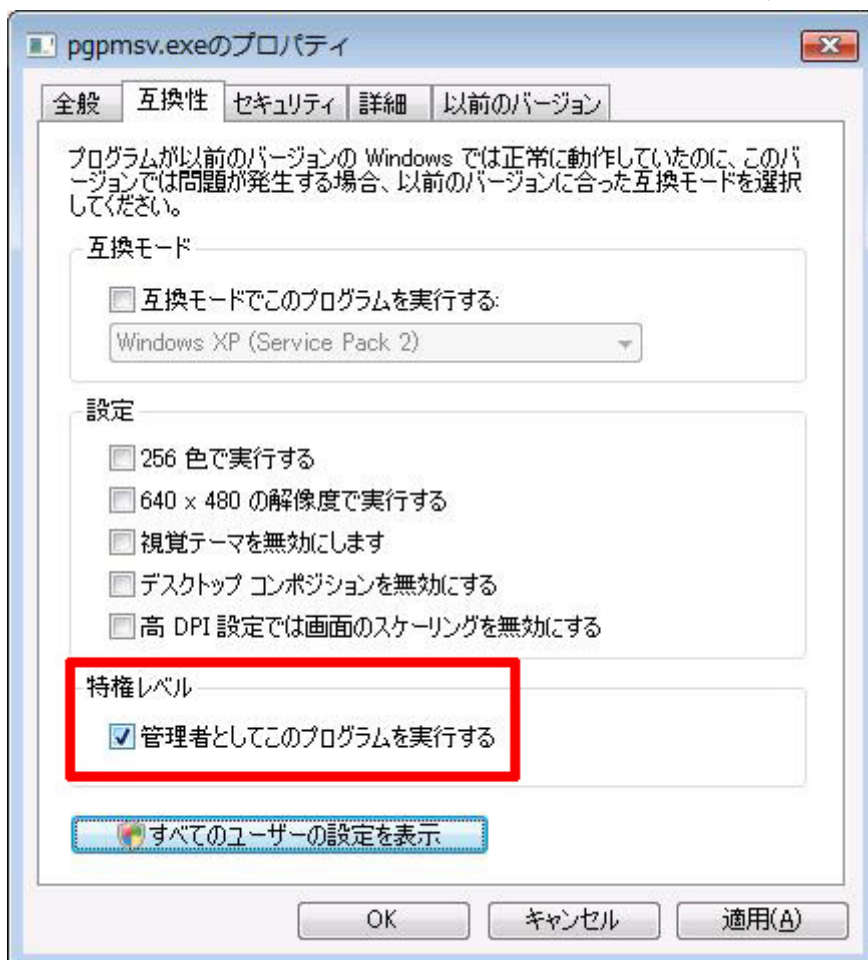

「特権レベル」の下にある「すべてのユーザーの設定を表示」をクリックします。
(「ユーザアカウント制御」のウィンドウが表示されましたら「続行ボタン」をクリックしてください。)

「すべてのユーザーの互換性」のウィンドウが開きましたら、「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

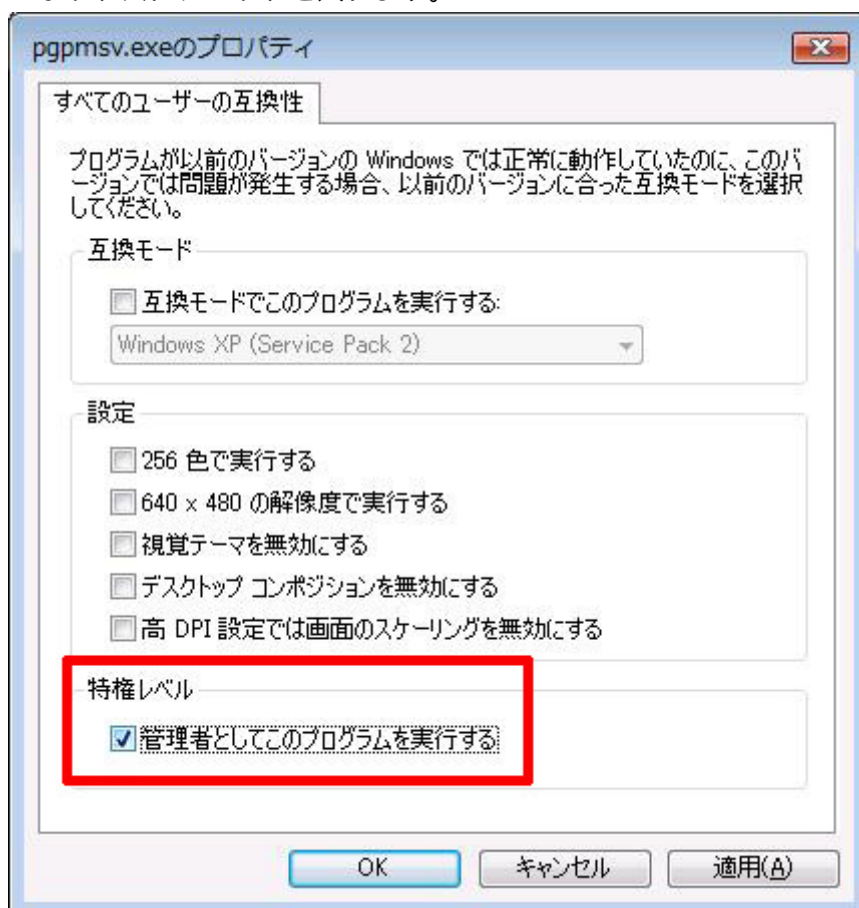

「OK」ボタンをクリックして、開いているウィンドウを閉じます。

引き続き、スタートメニューから「PG パワーモニタ」を実行し、UPS の設定を行いません。

以上です。