

「EC パワーモニタ」を Windows Vista で利用するにあたって

2007年5月29日


「EC パワーモニタ」を Windows Vista にて利用する際には、インストール後に環境設定を行なう必要があります。以下の手順に従い設定してください。

EC パワーモニタをインストール手順に従ってインストールします。

EC パワーモニタをインストールしたフォルダ（初期設定では「c:\¥ecpm」）にある「ecpmsv.exe」を右クリックしてプロパティを開きます。


「ecpmsv.exe のプロパティ」のウインドウが開きましたら、「互換性」タブをクリックします。

「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

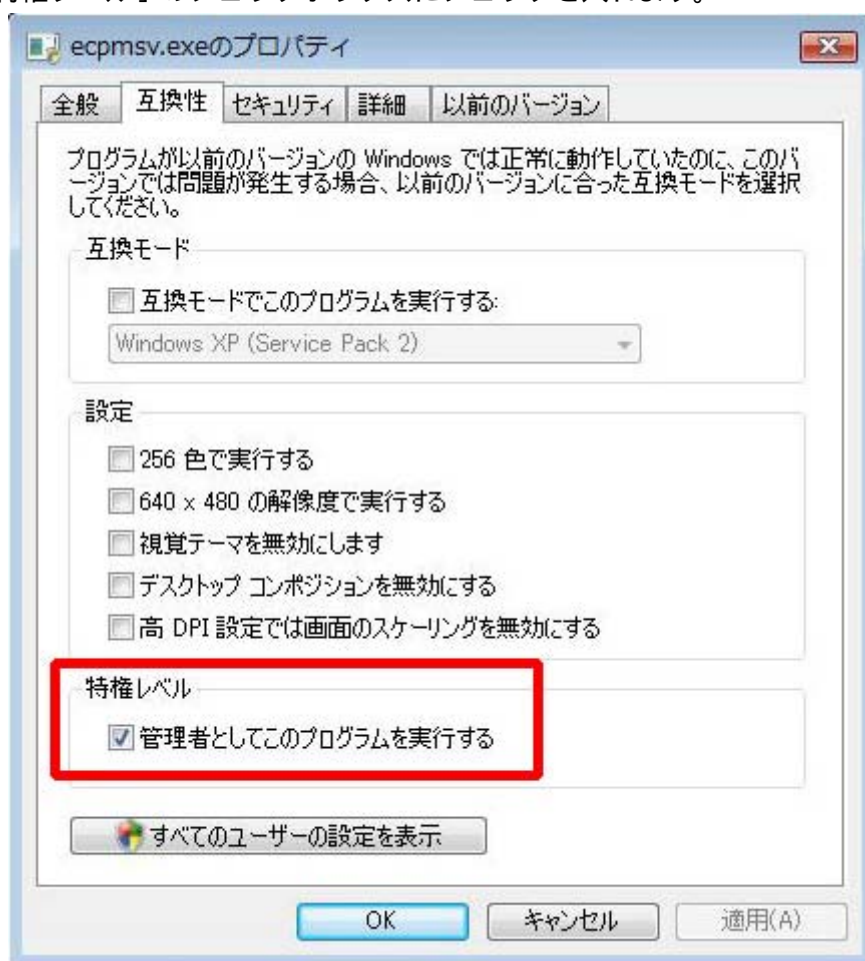

「特権レベル」の下にある「すべてのユーザーの設定を表示」をクリックします。

「すべてのユーザーの互換性」のウィンドウが開きましたら、「特権レベル」のチェックボックスにチェックを入れます。

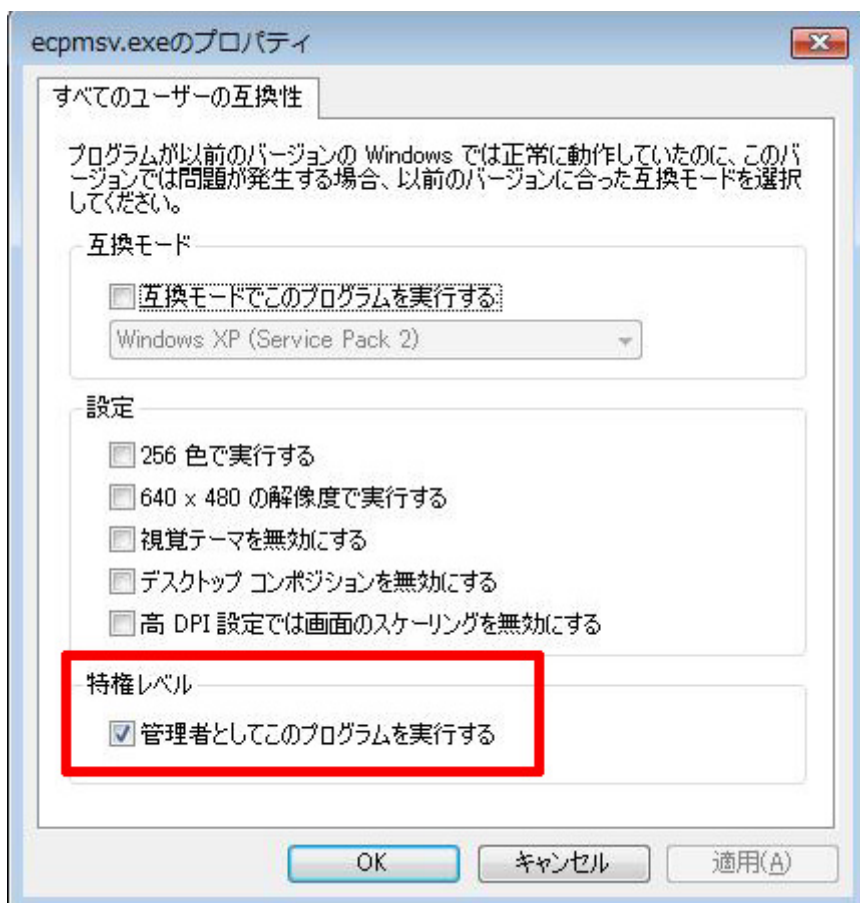

「OK」ボタンをクリックして、開いているウィンドウを閉じます。

引き続き、スタートメニューから「EC パワーモニタ」を実行し、UPS の設定を行いません。

以上です。